Cuisinart®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Mezclador de mano	CSB-76

Para su seguridad y disfrute de este producto, lea siempre el libro de instrucciones cuidadosamente antes de usar.

COMERCIALIZADO POR:
Faconnable Casa S.A de C.V
Cicerón #504, Col. Los Morales,
Sección Alameda,
Delegación Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P. 11530
RFC: FCA040630291

IMPORTADO POR:
Importadora y Exportadora
Total Velocity S. de R.L de C.V.
Cicerón 504 Col. Los Morales
Secc. Alameda
Del. Miguel Hidalgo
México D.F. C.P 11530
R.F.C. IET0802086WA
Atención al Cliente: 01 800 087 19 36

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, las medidas de seguridad básicas se deben seguir siempre, incluyendo las siguientes:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

2. Para protegerse de choques eléctricos, no coloque el motor, el cuerpo, el cable o la clavija de esta batidora en agua u otro líquido. El eje de mezcla retirable de este aparato ha sido diseñado para sumergirse en el agua u otros líquidos. Nunca sumerja cualquier otra parte de esta unidad. Si la batidora de mano cae en un líquido, DESCONECTELA y retírela inmediatamente. No toque la unidad en el líquido sin desconectar primero.

3. La supervisión cercana es necesaria cuando cualquier aparato se utiliza por o cerca de niños.

4. Desconecte del contacto cuando no esté en uso, antes de poner o de sacar piezas y antes de limpiar. Nunca jale del cable de alimentación.

5. Evite el contacto con partes móviles.

6. Durante la operación aleje las manos, cabellos, ropa, espátulas y cualquier utensilio o accesorio para reducir el riesgo de daño a personas y/o a su aparato. Una espátula puede ser usada, pero solo cuando la unidad no esta en operación.

7. No usar el producto o ningún otro equipo eléctrico con daño en el cable/enchufe, o si presenta mal funcionamiento la unidad, o si lo tira o daña de cualquier manera. Devuélvalo al centro de servicio autorizado más cercano para la examinación, reparación, o ajuste.

8. Retire los acesorios del batidor de mano antes de limpiarlos.

9. Las cuchillas son FILOSAS. Sujételas cuidadosamente cuando las remplace, inserte o limpie.

10. Cuando mezcle líquidos, especialmente líquidos calientes, use un contenedor alto o mezcle pequeñas cantidades cada vez para reducir salpicaduras y la posibilidad de quemarse.

11. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante, puede resultar en fuego, choque eléctrico o heridas.

12. No utilice el aparato en exteriores.

13. No permita que el cable cuelgue de la mesa o de la superficie donde coloque el aparato, no permita que el cable entre en contacto con superficies calientes.

14. Asegúrese de que el aparato esté apagado, el motor debe detenerse completamente, desconecte el aparato del contacto antes de retirar los accesorios y antes de la limpieza.

15. Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico no opere la unidad cerca de cualquier aparato calefactor o estacionario.

16. La máxima potencia es de 200W, es tomada con el accesorio del batidor.

17. Para reducir el riesgo de daño, nunca coloque las cuchillas sobre la base fuera del tazón.

18. Asegúrese que la cubierta esté colocada correctamente antes de operar el aparato.

LIMPIEZA

Siempre limpie el cuerpo del motor y el eje de batido retirable del cuerpo del motor profundamente despues de su uso.

Desconecte la unidad

Retire el eje de batido del cuerpo del motor. Limpie el cuerpo del motor con una esponja o un trapo húmedo. No use limpiadores abrasivos que puedan rayar la superficie. Para limpiar el eje, lave a mano con agua caliente usando un detergente suave.

JAMÁS SUMERJA EL CUERPO DEL MOTOR EN AGUA

Cuando la unidad tenga un mal funcionamiento, haya sido tirada o dañada de algún modo o no está operando correctamente, mánde el batidor al centro de examinación más cercano para su reparación o ajuste.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120 V~
60 Hz
200 W

ENSAMBLADO

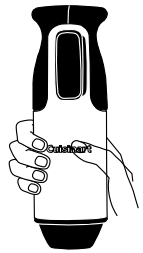

Batidor
Alinee el cuerpo del motor con el accesorio de batido y deslice las piezas juntas hasta que escuche y sienta que las piezas hagan un click. Puede ser de ayuda presionar y soltar el botón cuando ensambla.

OPERACIÓN

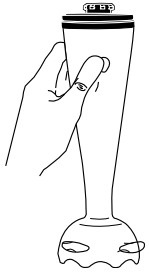

Las navajas están especialmente diseñadas para mezclar y batir cualquier tipo de comida, incluyendo aderezos, productos líquidos o en polvo y salsas. Es ideal para combinar ingredientes secos y puede utilizarse para emulsificar mayonesas.

La navaja mezcla y bate cuando agrega solamente un poco de aire a su receta. Un genuino movimiento hacia arriba y hacia abajo es todo lo que necesita para hacer más sabrosas sus recetas.

Tenga cuidado, nunca saque el mezclador de mano de Cuisinart del líquido o la mezcla cuando está en funcionamiento.

1. Inserte el compartimento de la navaja en el cuerpo del motor (vea la parte de ensamblado).

2. Conecte el cable en la corriente eléctrica.

3. Coloque el aparato dentro de la mezcla a batir.

4. Oprima y sostenga el botón de encendido/apagado (on/off). La mezcladora de mano continuará funcionando hasta que el botón esté presionado. Para apagar la mezcladora, suelte el botón de encendido/apagado (on/off) y el botón se detendrá.

5. No presione el botón de encendido (on) por más de 50 segundos seguidos.

6. Desconecte inmediatamente después de usar.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

AVISO: Este equipo cuenta con una clavija polarizada (una espiga más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, debe de colocarse correctamente en un tomacorriente, si no voltee las espigas. Si no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique la clavija en ningún caso.

INTRODUCCIÓN

Usted descubrirá que licuar es más fácil que nunca con el mezclador de mano de Cuisinart. Utilícelo para licuar bebidas frías, sopas calientes y para batir mezclas en la jarra, olla o recipiente. Se agarra cómodamente, es fácil de usar, las navajas y el recipiente son aptos para lavavajillas. ¡Disfrútelo!.

INSTRUCCIONES DE DESEMPAQUE

Coloque el empaque de su mezclador sobre una superficie plana y firme. Remueva las protecciones superiores, Suave y uniforme deslice la unidad de la caja. Retire todos los materiales de soporte de la caja.

Antes de usar el mezclador de mano Cuisinart por primera vez, le recomendamos limpiar con un trapo húmedo para remover cualquier suciedad. Séquelo con un trapo absorbente. Sosténgalo con cuidado y nunca sumerja el motor o el aparato completo en agua o en otro líquido. Lave el recipiente a mano o en el lavavajillas y séquelos antes de usarlos. Lea todas las instrucciones completamente para más detalles.

Nota: El mezclador tiene cuchillas extremadamente filosas. Tenga cuidado cuando retire y manipule.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• **Botón de toque encendido/apagado:** Sirve para activar el mezclador con el toque del botón. Simplemente presione y sostenga abajo el interruptor o pulse para batir.

• **Mango confortable:** La agarradera permite controlar el mezclador con facilidad.

• **Cubierta del motor**

• **Eje desmontable:** Para lanzar el eje desmontable presione el botón del compartimiento del motor, limpieza fácil. Accesorios de mezclado con cuchillas de acero inoxidable

• **Guarda cuchillas:** Este accesorio se coloca fácilmente dentro de la cubierta del motor. Las cuchillas de acero inoxidable están parcialmente cubiertas por una cubierta de acero que limita las salpicaduras.

• **Vaso de mezclado:** Es apto para lavavajillas y microondas. Utilice este recipiente o vaso para licuar bebidas, malteadas, aderezos, sopas y más.

CONSEJOS

1. El líquido debe quedar mínimo a una distancia de 2,54 cm del compartimiento del motor.

2. Cuando use contenedores con superficie antiadherente, debe tener cuidado de no rayar la cubierta con la batidora de mano.

3. No sumerja el compartimento del motor en agua o algún otro líquido.

4. Corte los alimentos en trozos de aproximadamente de 1,27cm para que sea más fácil el batido.

5. Vierta primero los ingredientes líquidos dentro del contenedor, a menos que la receta indique lo contrario.

6. Para evitar salpicaduras, no encienda su batidor hasta que las cuchillas estén dentro de la mezcla y no saque de la mezcla las cuchillas mientras el batidor esta en operación.

7. No coloque el batidor en un recipiente caliente o en los quemadores de la estufa mientras no lo use.

8. No coloque, huesos de frutas, huesos o algún otro material sólido dentro de la mezcla, esto puede causar daños a las cuchillas.

9. No llene el contenedor hasta el tope. El nivel de mezcla crecerá cuando se bata y puede derramarse.

10. Agregar líquidos calientes, facilita el batido de sólidos con líquidos.

11. En las recetas que se requiere hielo, use hielo picado (no cubos enteros), para mejores resultados.

12. Usar un movimiento suave arriba-abajo, es la mejor manera de batir e incorporar los ingredientes uniformemente.

13. Para incorporar aire a la mezcla, siempre mantenga las cuchillas bajo la superficie de la mezcla.

14. Si usted esta haciendo un dip, no es necesario procesar hasta que se haga por completo puré, deje la mezcla con textura para hacerlo más interesante.

15. Cuando haga mantequillas compuestas, saque la mantequilla del refrigerador y espere a que esté a temperatura ambiente antes de batir.

16. El mezclador de mano es perfecto para hacer espuma la leche para capuchinos o lattes.

17. Use el mezclador de mano para hacer salsas suaves.

18. Para mejores resultados cuando agregue apio a la receta, use un pelador para remover las partes duras antes de rebanar.

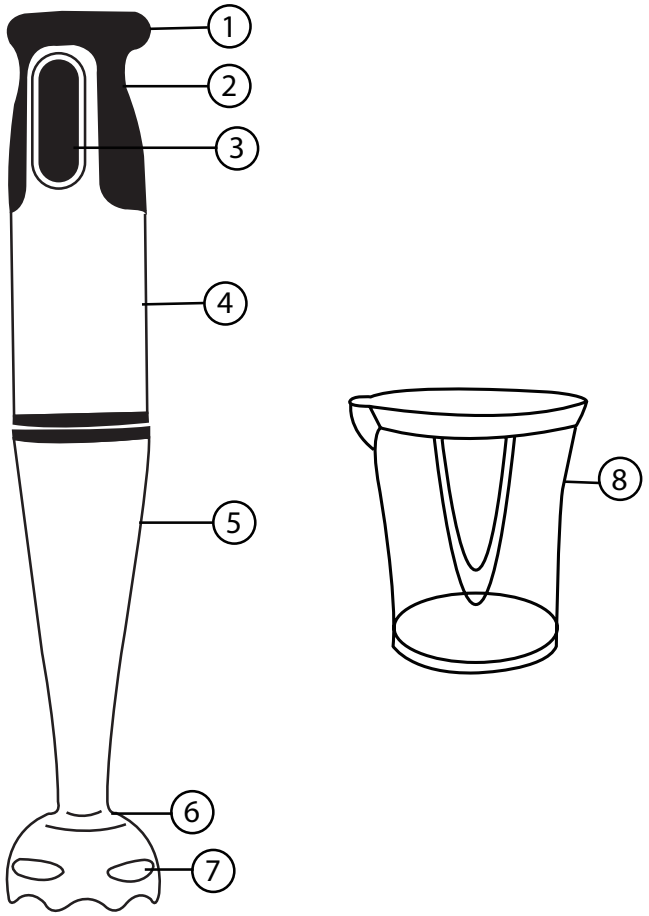

PARTES

1. Agarradera confortable
2. Cubierta del cable
3. Botón de encendido/apagado (on/off)
4. Cubierta del cuerpo del motor
5. Eje de batidor retirable
6. Guarda de láminas
7. Laminas de batidor de acero inoxidable
8. Vaso de mezclado